

目次

はじめに	2
本書の表記	2
商標および著作権について	3
1 お使いになる前に	4
概要	4
ご使用上の注意事項	4
ハードディスクセキュリティの設定	4
2 バックアップ用内蔵ハードディスクの設定	5
バックアップ用内蔵ハードディスクのセットアップ	5
3 障害発生時の復旧方法	8
4 付録	9
お問い合わせ先	9
困ったときには	10
「StandbyDisk」のアンインストール	10
仕様	10

はじめに

このたびは、弊社のバックアップ用内蔵ハードディスクユニット（以降、本製品）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。



本書は、カスタムメイドオプション「HDD 変更 40GB → 40GB × 2+StandbyDisk 追加 (FMCNXD3E2)」用のマニュアルです。本製品の基本的な使い方について説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。また、本製品をお使いになる上で大切なことが添付の「StandbyDisk」CD-ROM 内のマニュアルにも記載されています。「StandbyDisk」のマニュアルもあわせてご覧ください。

2005 年 10 月

本書の表記

■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■コマンド入力（キー入力）

CD/DVD ドライブなどのドライブ名を、[CD/DVD ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

例：[CD/DVD ドライブ]:¥setup.exe

■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■ CD-ROM の使用について

本文中の操作手順において、CD-ROM を使用することがあります。

CD/DVD ドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」内にあるFMV-LIFEBOOKの「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/syskou>)をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
StandbyDisk 2000-XP Pro	StandbyDisk
Adobe® Reader™ 7.0	Adobe Reader

商標および著作権について

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
StandbyDisk は株式会社ネットジャパンの商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

1 お使いになる前に

概要

本製品は、パソコン本体のマルチベイに取り付けることが可能なハードディスクユニットと「StandbyDisk」で構成されています。「StandbyDisk」をインストールし、ハードディスクユニットをセットすることにより、パソコン本体に搭載の内蔵ハードディスクドライブ（以降、システムディスク）の OS やデータなど、環境設定のすべてをバックアップします。万一、システムディスクに障害が発生した場合、ハードディスクユニットより迅速にシステムを起動することができます。

ご使用上の注意事項

- ・バックアップソフトをお使いの場合は、本製品と一緒にお使いください。
本製品は、バックアップシステムやアーカイブシステムの代わりとなる製品ではありません。
- ・システムディスクのデータは、定期的にハードディスクユニットにバックアップしてください。
バックアップ終了後から変更、または追加したデータは、システムディスクに障害が発生した場合すべて失われます。
- ・システムディスクがコンピュータウイルスに感染した状態でバックアップすると、ハードディスクユニットもウイルスに感染します。
ウイルスに感染した場合、システムディスクからウイルスを除去し、ハードディスクユニットに再度バックアップしてください。この操作により、感染したウイルスを除去することができます。

ハードディスクセキュリティの設定

ハードディスクユニットにも、パソコン本体の BIOS セットアップでパスワード機能を使い、セキュリティ設定をすることができます。

パスワードは、「セキュリティ」メニュー→「ハードディスクセキュリティ」の項目で「プライマリマスター用パスワード設定」を設定します。パスワードの設定については、パソコン本体マニュアルの「BIOS」－「BIOS のパスワード機能を使う」をご覧ください。

2 バックアップ用内蔵ハードディスクの設定

バックアップ用内蔵ハードディスクのセットアップ

重要

- ▶ 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンし、「StandbyDisk」をインストールしてください。
- ▶ 「StandbyDisk」をインストールする前に、ハードディスクユニットを取り付けないでください。

本製品のセットアップ手順は、次のとおりです。

1 次の操作を行います。

■ ご購入時のインストール

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「StandbyDisk インストール」の順にクリックします。

POINT

- ▶ ご購入時は、セットアップ終了後に「必ず実行してください」を実行してください。
詳しくは、パソコン本体に添付の『取扱説明書』をご覧ください。

■ リカバリ後のインストール

内蔵 CD/DVD ドライブ、またはポータブル CD/DVD ドライブに「StandbyDisk」CD-ROM をセットします。

POINT

- ▶ セットアップの画面が自動的に起動します。起動しない場合は、次の手順を行います。
 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
 2. 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD/DVD ドライブ]:¥setup.exe

セットアップの画面が起動します。

2 画面の指示に従ってインストールします。

インストールが完了すると「StandbyDisk のインストールウィザード」ウィンドウに「InstallShield Wizard の完了」と表示されます。

3 「StandbyDisk ユーザーガイドを読む」と「StandbyDisk 設定ウィザードを起動する」のチェックを外してから、「完了」をクリックします。

POINT

- ▶「StandbyDisk ユーザーガイドを読む」にチェックを付けた場合は、Adobe Reader が起動します。「使用許諾契約書」が表示された場合は、「同意しない」をクリックしてください。「使用許諾契約書」が表示されない場合は、「ファイル」メニュー→「終了」の順にクリックしてください。
- ▶「StandbyDisk 設定ウィザードを起動する」にチェックを付けた状態で完了した場合は、「StandbyDisk バックアップ設定ウィザード」ウィンドウで「キャンセル」をクリックしてください。

4 「StandbyDisk」CD-ROM を取り出します。


5 パソコン本体の電源を切ります。

6 パソコン本体に取り付けられている、内蔵 CD/DVD ドライブユニットまたはマルチベイ用カバーを取り外します。

POINT

- ▶ユニットおよびカバーの取り外しについては、パソコン本体のマニュアルの「ハードウェア」－「マルチベイについて」をご覧ください。

7 ハードディスクユニットを取り付けます。

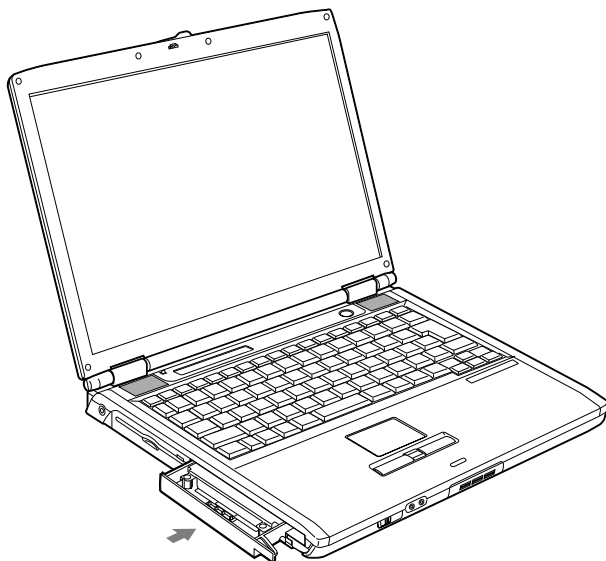

(イラストは機種や状況により異なります)

POINT

- ▶ パソコン本体への取り付けについては、パソコン本体のマニュアルの「ハードウェア」→「マルチベイについて」をご覧ください。

8 パソコン本体の電源を入れます。

9 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「StandbyDisk」→「設定」をクリックします。

「StandbyDisk の設定」ウィンドウが表示されます。

10 「ディスク構成」タブをクリックし、「設定ウィザード」をクリックします。

「StandbyDisk バックアップ設定ウィザード」ウィンドウが表示されます。

11 画面の指示に従って操作します。

「StandbyDisk バックアップ設定ウィザード」ウィンドウについては、「StandbyDisk」のマニュアルをご覧ください。「StandbyDisk」のマニュアルは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「StandbyDisk」→「ドキュメント」からご覧いただけます。

■ 注意事項

- ・「StandbyDisk」をインストールし、セットアップおよび設定が終了した後は、ユニットの取り外しが必要な場合を除きハードディスクユニットを取り外さないでください。ハードディスクユニットが接続されていない状態でバックアップを実行しても、バックアップを取ることはできません。
 - ・ハードディスクユニットに領域設定（パーティションの作成）をしないでください。また、ハードディスクユニットの空き領域を使用することはできません。
 - ・「StandbyDisk バックアップ設定ウィザード」でドライブの割り当てが完了するまでは、ハードディスクユニットへバックアップをすることはできません。
 - ・バックアップは、「StandbyDisk」をインストールした時間に毎日実行されます。設定を変更する場合は、「StandbyDisk スケジュールウィザード」で行います。
 - ・ハードディスクユニットのみにあるデータは、バックアップ時にハードディスクユニットから削除されます。必要なデータは、必ずシステムディスクに復元してから、バックアップしてください。
 - ・システムディスクのみにあるデータは、ハードディスクユニットのシステムを復元する場合、削除されます。必要なデータは、必ずバックアップしてください。
 - ・本製品は、バックアップするデータのドライブを必要に応じて選択したり、設定を変更することができます。設定の変更は「StandbyDisk バックアップ設定ウィザード」で行います。また、「StandbyDisk スケジュールウィザード」を設定することにより、自動的にデータをバックアップできます。
- データのバックアップについては、「StandbyDisk」のマニュアルをご覧ください。

3 障害発生時の復旧方法

■ システムディスクに障害が発生した場合

システムディスクに障害が発生した場合は、次の手順で復旧してください。

- 1 パソコン本体の電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」のロゴマークが表示され、画面の下に「[Esc]Diagnostic Screen,[F2]BIOS Setup,[F12]Boot Menu」と表示されている間に【F2】キーを押します。

BIOS セットアップ画面が表示されます。

POINT

▶ BIOS セットアップについては、パソコン本体のマニュアルの「BIOS」－「BIOS セットアップの操作のしかた」をご覧ください。

- 3 「メイン」メニュー→「シリアルATAポート0」の項目を「なし」に設定します。
- 4 「終了」メニュー→「変更を保存して終了する」を選択し、設定を保存します。
パソコン本体が再起動されます。
- 5 「FUJITSU」のロゴマークが表示され、画面の下に「[Esc]Diagnostic Screen,[F2]BIOS Setup,[F12]Boot Menu」と表示されている間に【F2】キーを押します。
BIOS セットアップ画面が表示されます。
- 6 「起動」メニュー→「起動デバイスの優先順位」を選択します。
- 7 「ハードディスクドライブ」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 8 「ハードディスクドライブ」でマルチベイに搭載している、ハードディスクドライブの項目を選択し、【Space】キーを押します。
起動デバイスの優先順位が変更します。
- 9 【Esc】キーを押します。
- 10 「終了」メニュー→「変更を保存して終了する」を選択し、設定を保存します。
パソコン本体が再起動されます。
- 11 ハードディスクユニットから、システムディスクにデータを復元します。
データの復元については、「StandbyDisk」のマニュアルをご覧ください。
「StandbyDisk」のマニュアルは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「StandbyDisk」→「ドキュメント」からご覧いただけます。

4 付録

お問い合わせ先

ハードディスクユニットのご使用に際して何か困ったことが起きた場合は、「困ったときには」(→ P.10) の内容を確認してください。それでも解決できない場合は、ご購入元にご確認いただくか、それぞれの問い合わせ先にご相談ください。

■ 故障・修理に関するお問い合わせ先

□ 法人のお客様

- ・「富士通ハードウェア修理相談センター」
フリーダイヤル：0120-422-297
お問い合わせ時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日および年末年始を除く）

□ 個人のお客様

- ・「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」
フリーダイヤル：0120-950-222
お問い合わせ時間：24 時間・365 日対応

■ 技術的なご質問、ご相談のお問い合わせ先

- ・「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」
フリーダイヤル：0120-950-222
お問い合わせ時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）
- ・おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- ・各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。
お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- ・システムメンテナンスのため、お問い合わせ時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

■ 「StandbyDisk」に関するお問い合わせ先

- ・株式会社ネットジャパン
営業本部エンタープライズサービス部
URL：http://www.netjapan.co.jp/doc/idx_e_sup.html
E メール：sbd-support@netjapan.co.jp
電話：03-3864-5215
FAX：03-3864-5244
電話受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00（休日・祝日を除く月曜日から金曜日まで）

困ったときには

■システムディスクを BIOS の「メイン」メニュー→「シリアル ATA ポート 0」を「なし」にしても、システムが起動しない

システムディスクにトラブルが発生している場合、OS が起動しません。システムディスクのトラブルについては、パソコン本体のマニュアルの「トラブルシューティング」－「ハードウェア関連のトラブル」をご覧ください。

「StandbyDisk」のアンインストール

ハードディスクユニットへのバックアップが必要なくなった場合には、「StandbyDisk」をアンインストールしてください。

「StandbyDisk」のアンインストールについては、「StandbyDisk」のマニュアルをご覧ください。「StandbyDisk」のマニュアルは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「StandbyDisk」→「ドキュメント」からご覧いただけます。

仕様

項目	仕様
記憶容量※	40GB
セクタ容量	512Byte
平均シーク時間	13ms
最大データ転送速度（ホスト）	100MB/s（Ultra ATA/100）
回転数	4200rpm
外形寸法	W130 × D142 × H15mm
質量	約 167g

※：容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算値です。

FMV-LIFEBOOK
バックアップ用内蔵ハードディスクユニット
取扱説明書

B6FH-8191-01-00

発行日 2005 年 10 月
発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。